


Aplicador de Emergencia Bala 3W

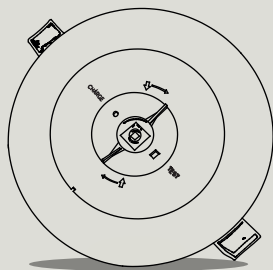

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.


Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

- 1** Retire el producto de su empaque y verifique que se encuentre en buen estado.

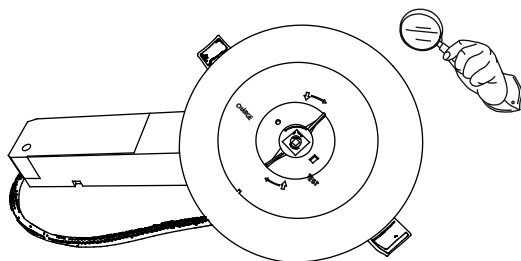


- 2** Retire el tornillo de la batería de emergencia, ubicado en la tapa superior de esta, con el fin de habilitar el acceso al compartimiento interno del equipo.

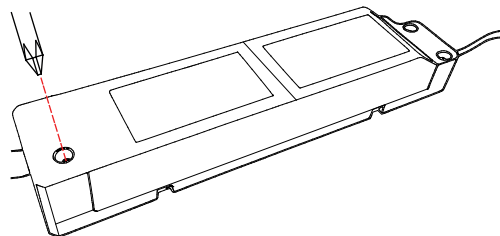


- 3** Deslice y abra la tapa superior del equipo y proceda con la extracción de la batería de emergencia.


Batería

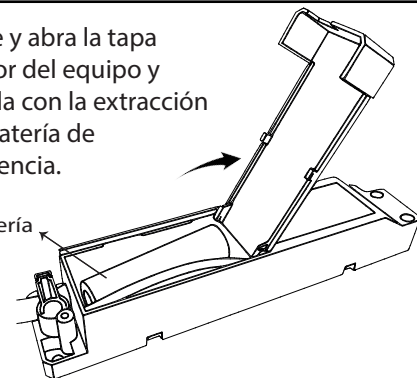


- 4** Con la batería retirada, identifique en el interior del equipo el conector de alimentación correspondiente y proceda a conectar la batería al mismo.

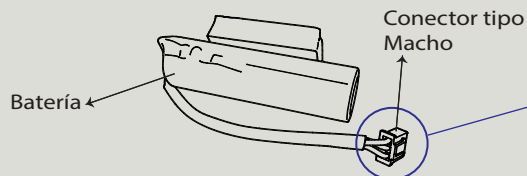


Conector tipo Macho

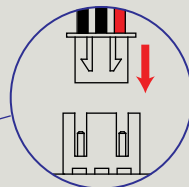

Conector tipo Hembra

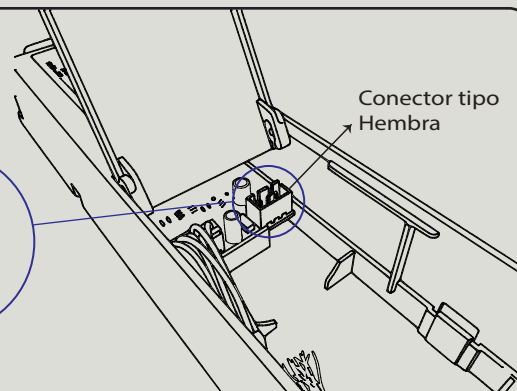


- 5** Una vez completada la conexión, introduzca la batería en su carcasa correspondiente y asegúrela nuevamente, verificando que quede correctamente fijada y protegida.

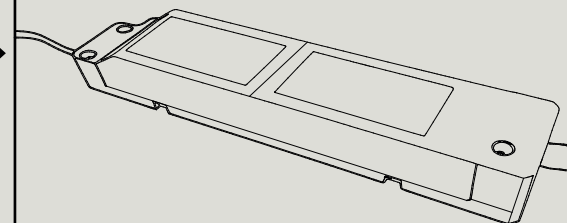


Manual de Instalación y Mantenimiento Aplic de Emergencia Bala 3W

- 7 Realice el orificio en el cielo raso según las dimensiones de la luminaria.

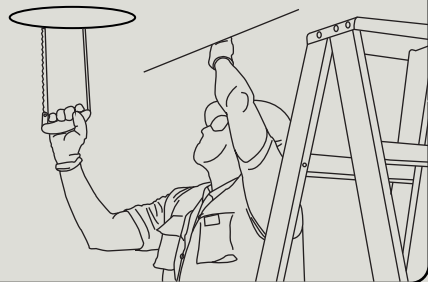


- 8 Pruebe el dispositivo, el LED debe encenderse automáticamente cuando se pulse el botón "Test" durante la carga.

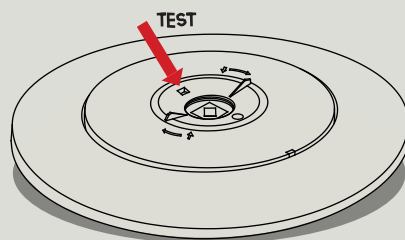


LUMINARIA INSTALADA.


Realice la conexión eléctrica al circuito e introduzca la luminaria.

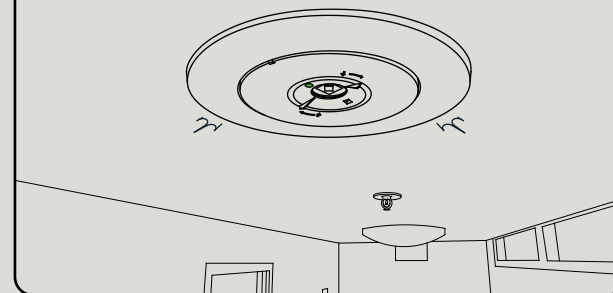

LENTES INTERCAMBIABLES DUAL LENS

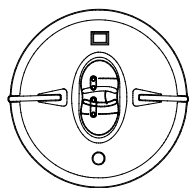


Lente Asimétrico

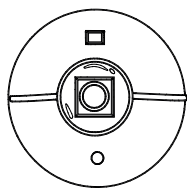

Lente Simétrico

Procedimiento para el cambio de lente

Para sustituir el lente, gire la tapa de sujeción provista con aletas en sentido antihorario hasta liberarla. Retire el lente instalado de fábrica y reemplácelo por el lente requerido según la aplicación. Finalmente, reinstale la tapa y gírela en sentido horario hasta asegurarla correctamente, verificando su ajuste y correcta fijación.

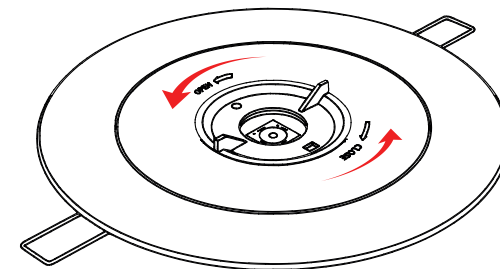


Orientación del lente asimétrico:


Para luminarias equipadas con lente asimétrico, es indispensable verificar durante la instalación que su orientación coincida con la **dirección definida en el diseño lumínico**. Este tipo de lente dirige el flujo luminoso hacia dos lados opuestos; por lo tanto, una alineación incorrecta puede afectar la distribución de la luz y el cumplimiento de los niveles de iluminación requeridos, especialmente en pasillos y rutas de evacuación. El instalador debe asegurar su correcta alineación para garantizar el desempeño del sistema y el cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

***Nota:** Las imágenes que se muestran a continuación es de carácter ilustrativo. La dirección del lente asimétrico puede variar según los requerimientos y especificaciones del diseño lumínico del proyecto.

✓ **Correcto**

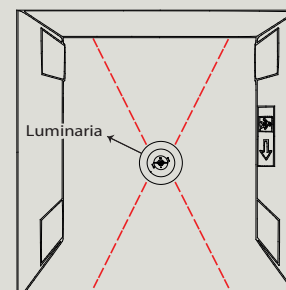

✗ **Incorrecto**

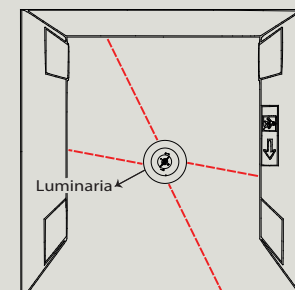

Manual de Instalación y Mantenimiento

Aplic de Emergencia Bala 3W

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo de Luminaria: Autónoma.
- Garantía: 2 Años.
- Potencia: 3W
- Voltaje de entrada: 100 - 240V 60HZ
- Batería:
Batería de Níquel/Cadmio de 3.6V - 2000mAh
- Tiempo de Carga: 24 Horas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de energizar la luminaria, por favor confirme si la tensión está dentro del rango
Voltaje de Entrada: 100 - 240V_{AC}
Consumo máximo: 3W
- Esta luminaria no cuenta con batería, testigos o modulo LED reemplazables, una vez cumplida su vida útil la luminaria debe ser reemplazada en su totalidad.

La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado. No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento.

La luminaria debe ser instalada lejos de fuentes de calor y donde haya ventilación. Mantenga la temperatura de trabajo de las luminarias dentro de 0°- 40°C. Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión.

La luminaria debe ser instalada para operación en una temperatura ambiente de máximo 40°C.

De acuerdo con NFPA 101, se debe evaluar el funcionamiento de la luminaria una vez al mes durante por lo menos 30 segundos y por 90 minutos anualmente.

Tiempo de carga: 24 horas

La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente)

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO.
EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938